




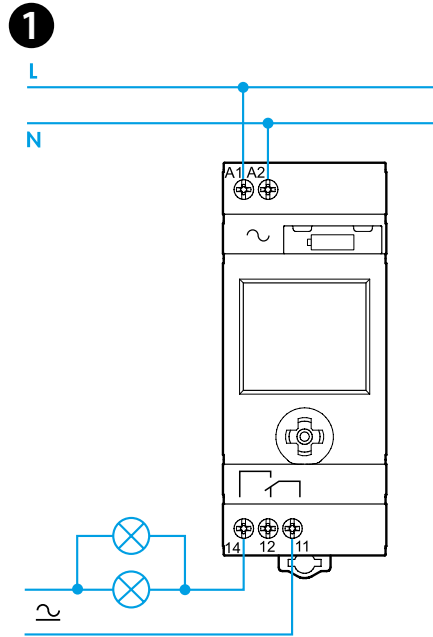


12.51



EN 60669 - 1 / EN 60669 - 2 - 1	
	12.51.8.230.0000
	U _N 110...230 V AC (50/60 Hz) / DC
	U _{min} 90 V AC / DC
	U _{max} 264 V AC / DC
	P 2.8 VA (50 Hz) / 0.9 W
	1 CO (SPDT)
	16 A 250 V AC
	AC1 4000 VA
	AC15 (230 V AC) 750 VA
	(230 V) 2000 W
	(230 V) 750 W
	CFL - LED (230 V) 400 W
	(-20...+50)°C
IP20	



Utility Model - IB1251001 - 02/22 - FINDER S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

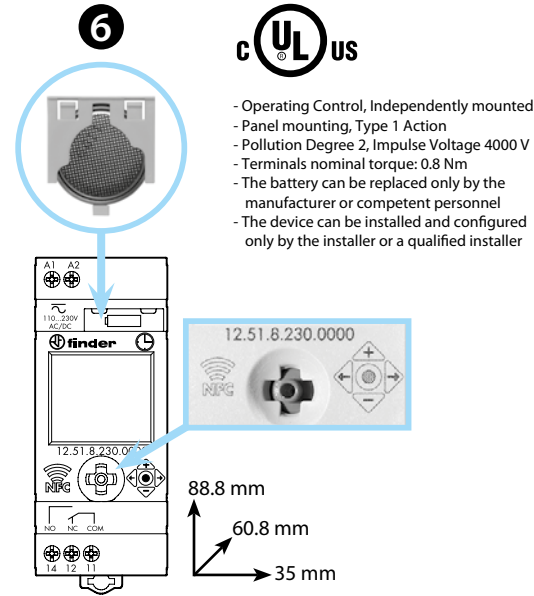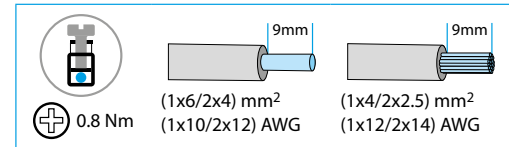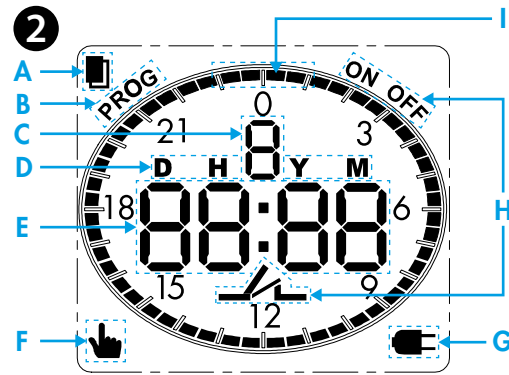

- Operating Control, Independently mounted
- Panel mounting, Type 1 Action
- Pollution Degree 2, Impulse Voltage 4000 V
- Terminals nominal torque: 0.8 Nm
- The battery can be replaced only by the manufacturer or competent personnel
- The device can be installed and configured only by the installer or a qualified installer

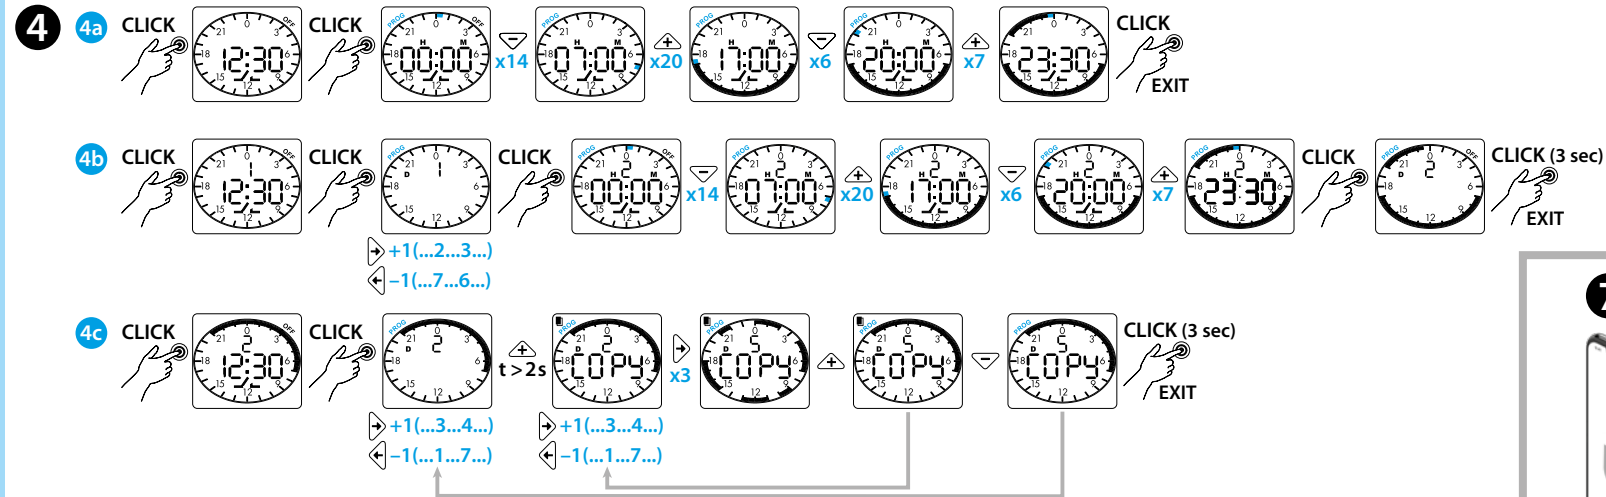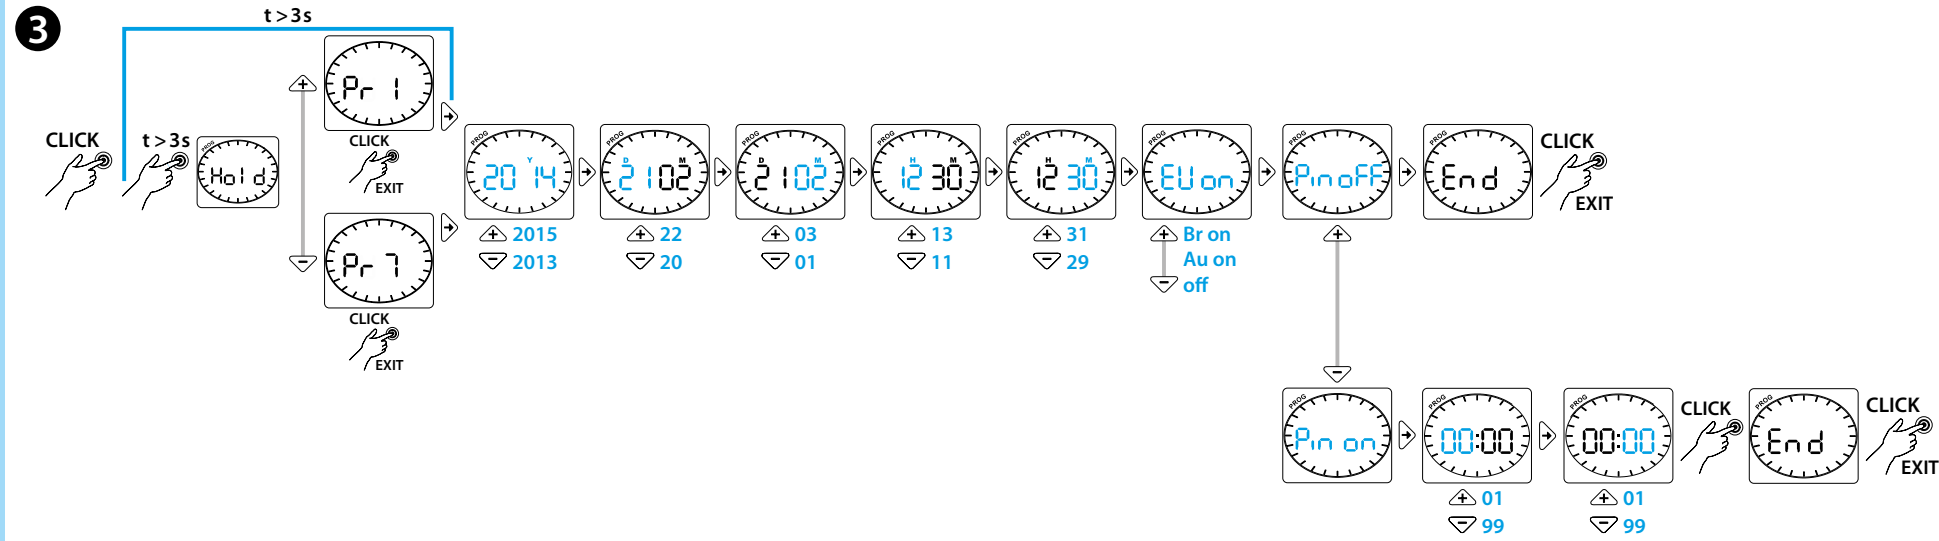

ESPAÑOL

12.51 INTERRUPTOR HORARIA DIGITAL DIARIO / SEMANAL

- ESQUEMA DE CONEXIÓN**
- DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA**
 - A Función COPIA
 - B Menú de programar
 - C Día de la semana, 1 = LUN ... 7 = DOM
 - D D = día - H = hora - Y = año - M = minutos / mes
 - E PIN - Pr - año - día - mes - hora - minutos - hora legal - END
 - F Modo MANUAL
 - G Componente sin alimentación. Funcionamiento a batería
 - H Estado del contacto
 - I Estado / programa de caballetes (■ negro = ON - □ blanco = OFF)
- CONFIGURAR (ejemplo)**

Pulsar el mando para activar la pantalla. Mantener pulsado hasta visualizar Pr.

Fijar con el mando los siguientes datos:

 - Pr1: Programa DIARIO
 - Pr7: Programa SEMANAL
 - Y = año - D = día - M = mes - H = hora - M = minutos
 - Hora solar legal: cambio automático con EU(Europa)/BR(Brasil)/AU(Australia) ON
 - PIN OFF/PIN ON (en PIN ON, fijar un numero de bloqueo / desbloqueo del componente)
- PROGRAMAR (ejemplos)**
 - Programa DIARIO:** pulsar el mando para activar la pantalla. Pulsar de nuevo para visualizar la hora 00:00. Utilizar el mando para programar la función deseada. Ejemplo: (ON de las 07:00 a las 17:00) / (ON de las 20:00 a las 23:30)
 - Programación SEMANAL:** pulsar el mando para activar la pantalla. Pulsar de nuevo para visualizar el día actual. Con el mando seleccionar día, programar convenientemente, pulsar para salir, seleccionar otro día y programar sucesivamente. Ejemplo: Martes (ON de las 07:00 a las 17:00) / (ON de las 20:00 a las 23:30)
 - Función COPIA:** pulsar el mando para activar la pantalla. Pulsar de nuevo para visualizar el día actual. Seleccionar el día a copiar y pulsar el mando hacia el + para copiar el programa [ejemplo: copia del programa martes (2) al jueves (5)]. Con el mando, seleccionar el día a insertar copia y pulsar de nuevo hacia el + para pegar. Para salir empujar el mando hacia el - y después pulsarlo.

- FUNCIÓN MODO MANUAL**
 - Pulsar el mando para activar la pantalla.** Pulsar el mando hacia el + durante 2s. para forzar el manual ON (fig.1). Para desactivarlo empujar el mando hacia el - durante 2s. (fig.2)
 - Pulsar el mando para activar la pantalla.** Empujar el mando hacia el - durante 2s. para forzar el manual OFF (fig.1). Para desactivarlo empujar el mando hacia el + durante 2s. (fig.2).

- Sustituir batería**

BATERÍA CR 2032 (LiMnO₂) 3V, 230mAh.

Producto exento del Art.11 Dir. 2006/66/CE.

NOTE

- Pantalla con fondo iluminado
- Intervalo mínimo de programación: 30 min
- Vida de la batería: 6 años

- Programable con tecnología NFC en la App "FINDER TOOLBOX" descargada de Google Play™ - Apple Store.**